


MONTAGE NAPPE DEPORT GAUCHE DROITE SUR DALLE LED



1) Brancher la nappe sur la dalle.
Elle sera orientée vers la gauche

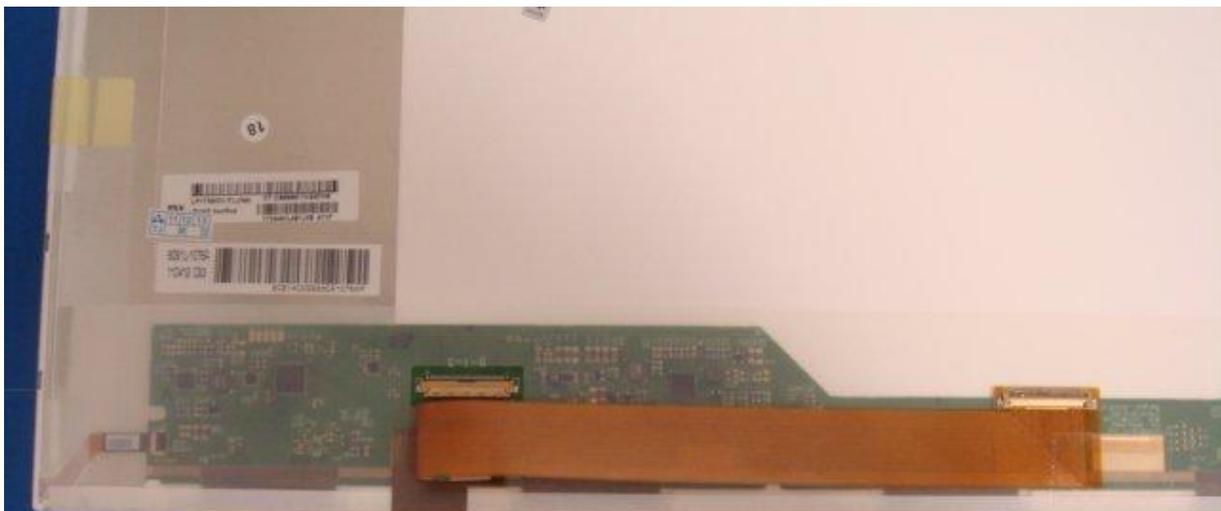

2) enlevez les protections du double face
3) repliez la nappe sur elle même
4) le connecteur video se retrouve
dans le bon sens

ATTENTION : Sur les connecteurs 40 pins des dalles LED, le détrompeur est difficile à détecter... Si la nappe est branchée droite, elle provoquera un court circuit !